

Hinweise und Pflegehinweise zu Outdoormöbeln der Firma Kötz Wohneinrichter

Allgemeines:

- Reinigen Sie die Möbel mit kaltem bzw. lauwarmem Leitungswasser mit einem Schwamm oder einem Tuch (benutzen Sie keine Stahlwolle, Drahtbürste oder ähnliches, die möglicherweise Kratzer verursachen könnten). Sie können auch ein schwach konzentriertes, schonendes pH-neutrales Reinigungsmittel (Anwendungshinweise des Herstellers beachten) verwenden und anschließend gründlich mit kaltem bzw. lauwarmem Leitungswasser abspülen.
Benutzen Sie keinesfalls ätzende Reinigungsmittel (wie z.B. Allzweckreiniger oder Bleichmittel). Verwenden Sie zur Reinigung niemals einen Hochdruckreiniger. Die Oberflächen können beschädigt und schmutzanfälliger werden.
Nach der Reinigung die Möbel nicht luftdicht abdecken, eine gute Luftzirkulation verhindert Schimmelbildung und Materialschäden.
- Besondere Vorsicht ist geboten beim Umgang mit offenem Feuer, Öl, Fett oder mit heißen Gegenständen in der Nähe Ihrer Möbel, da die Gefahr besteht, die Oberflächen zu beschädigen.
- Decken Sie die Möbel nicht für längere Zeit ab und lassen Sie Dekorationsartikel nicht länger auf den Oberflächen stehen, da es durch Umwelteinflüsse hier zu dauerhaften Flecken oder Verfärbungen kommen kann.
- Stellen Sie sicher, dass eine Tischplatte niemals luftdicht abgedeckt wird, auch nicht mit einer Schutzabdeckung. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Sollten Sie eine Schutzhülle verwenden, achten Sie darauf, dass diese auch bei Regen nicht unmittelbar auf der Tischplatte aufliegt und stets hinterlüftet bleibt um Verklebungen zu verhindern.
- Im Winter empfehlen wir, die Möbel an einem geschützten trockenen Ort zu lagern.
- Scharniere und bewegliche Teile der Möbel hin und wieder ölen bzw. fetten.
- Alle Oberflächen, wie Tischplatten und Gestellteile bitte vor mechanischen Reibungen schützen
- Alle Kissen bzw. Polsterauflagen sind vor Nässe jeglicher Art sowie übermäßiger UV-Einwirkung zu schützen und bei Nichtbenutzung an einem trockenen luftigen und sonnengeschützten Ort zu lagern

Tischplatte Sprystone oder Keramik

Diese Tischplatte besteht aus zwei Schichten. Die untere Schicht aus Sicherheitsglas ist mit einer dünnen Deckschicht aus einem Kunststoff-Stein-Gemisch bzw. Keramik überzogen. Dieses wurde speziell für den Außeneinsatz entwickelt. Am besten reinigen Sie die Tischplatte regelmäßig mit lauwarmem Wasser. Verwenden Sie dazu einen Schwamm oder ein weiches Tuch. Wenn Flecken durch z.B. Wein, Fette, Öle, Orangensaft oder Ketchup entstanden sind, tupfen Sie den Fleck so gut wie möglich ab und reinigen die Tischplatte anschließend mit etwas schonenden ph-neutralen Spülmittel oder mildem Reinigungsmittel und lauwarmem Wasser. Je länger Sie warten, desto tiefer dringt der Fleck ins Material ein, entfernen Sie ihn daher schnellstmöglich. Vermeiden Sie die Verwendung eines Hochdruckreinigers, dies kann das Material beschädigen. Es könnten sich Haarrisse im Material bilden, in welchen sich Schmutz ansammelt. Vermeiden Sie Kratzer auf der Oberfläche, hier könnte sich die Beschichtung der Tischplatte lösen. Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf die Tischplatte.

Bitte decken Sie die Tischoberfläche nicht mit PVC beschichteten oder Kunststoff-Schutzhüllen ab. Die Plattenbeschichtung muss atmen können. Diese Planen können zu Schimmel, Beschädigungen oder Verfärbungen auf der Tischoberfläche führen. Wenn Sie den Tisch mit einer Schutzhülle abdecken möchten, stellen Sie sicher, dass diese Schutzhülle nicht im direkten Kontakt mit der Tischoberfläche steht. Wir empfehlen für die Erhaltung einer langen Lebensdauer Ihrer Tischplatte diese in den Wintermonaten an einem trockenen geschützten Ort zu lagern.

Tischplatte Polywood

Eine Polywood-Tischplatte ist eine 100% künstliche Alternative zu Holz. Dennoch kann dieses Material wie Holz arbeiten, so dass Unregelmäßigkeiten in Farbe oder Struktur und eventuell Verformungen bzw. leichte Rißbildungen in der Tischplatte auftreten können. Durch eine gute Pflege erhöhen Sie die Lebensdauer Ihres Gartentisches. Am besten wischen Sie den Tisch regelmäßig mit lauwarmem Wasser und einem Schwamm oder einem weichen Tuch ab. Polywood ist ein offenporiges Material und daher empfindlich gegenüber Flecken und Fetten. Wenn Flecken durch z.B. Wein, Orangensaft oder Ketchup entstanden sind, tupfen Sie den Fleck so gut wie möglich ab und reinigen die Tischplatte anschließend mit lauwarmem Wasser. Je länger Sie warten, desto tiefer dringt der Fleck ins Material ein, entfernen Sie ihn daher schnellstmöglich. Schützen Sie den Tisch vor diesen Einflüssen mit einem speziellen Polywoodschutz bzw. Imprägnierer, im Handel erhältlich.

Polywood kann sich – wie echtes Holz – in der Sonne verfärben. Bitte beachten Sie daher, dass Gläser, Schüsseln, Vasen o.Ä. als Linse wirken können und die Oberfläche darunter durch Sonneneinstrahlung beschädigt werden kann oder das Material zum Anschmelzen bringen könnte. Vermeiden Sie bei der Eindeckung des Tisches direkten Kontakt mit der Tischplatte um Kratzer zu vermeiden. Nutzen Sie daher Untersetzer oder ähnliches.

Gleiches dieser Rubrik gilt auch für HPL Tischplatten Betonoptik.

Allgemeine Hinweise zu mechanischen Rückenlehnen-Verstell-Systemen von Kötz Outdoor-Möbeln

Technik:

- alle Verstell-Systeme funktionieren über einen Innendruckknopf rechte Armlehne bzw. Außenhebel rechte Armlehne
- stufenlos bedienbar, Rückholung unterstützt durch Gasdruckzylinder
- Funktionstechnik durch integriertes Seilzugsystem

Wartung und Einstellung:

- wir empfehlen je nach Bedarf, ca. 2x jährlich den Druckknopf bzw. das Drehgelenk vom Seitenhebel etwas punktuell zu ölen (Öl Spray)
 - im unteren Innenbereich des Möbels befindet sich Seilzugtechnik, Zughebel sowie Einstellschraube (siehe Foto). Bitte diese Teile ebenfalls punktuell ölen (Öl Spray)
- Achtung: sollte das Verstellen der Rückenlehne schwer gehen, haken, nicht funktionieren oder beim Anlehnen ohne Verstellauslösung von allein zurückklappen, bitte an der Stellschraube im unteren Innenbereich des Möbels die Funktion korrigieren. (funktioniert ähnlich, wie bei einer Fahrradbremse)




Bei Neuauslieferung von Kötz Outdoormöbeln kann unter Umständen noch Materialbedingt etwas Gradbildung an den Mechanismusteilen herstellungsbedingt für etwas Schwierigkeiten am Verstellmechanismus sorgen, bitte auch hierbei die oberen Wartungshinweise anwenden.

Rückenlehne kehrt automatisch in die Ausgangsposition zurück

Schritt 1: Lösen Sie die Mutter (b) um 1- 2 mm

Schritt 2: Schieben Sie das Gasfederkabel 1 – 2 mm in die durch den Pfeil daneben angegebene Richtung

Schritt 3: Ziehen Sie die Mutter (a) an

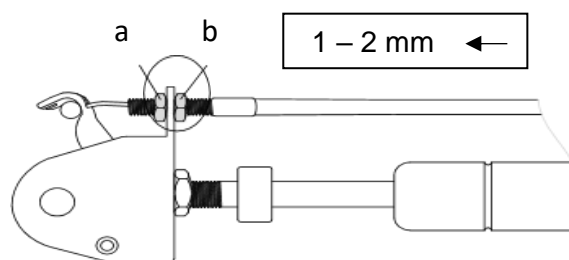


Die Rückenlehne ist nicht oder kaum
verstellbar

Schritt 1: Lösen Sie die Mutter (a) um 1
– 2 mm

Schritt 2: Schieben Sie das
Gasfederkabel 1 – 2 mm in die durch
den Pfeil daneben angegebene
Richtung

Schritt 3: Ziehen Sie die Mutter (b) an

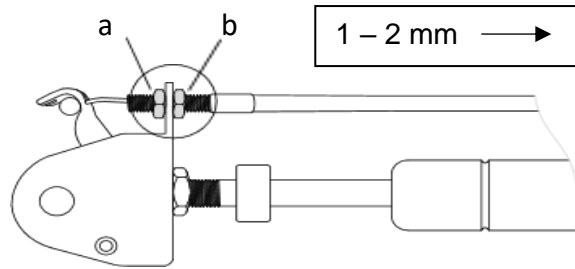

Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.